




**1** Predisporre gli scarichi ed i perni delle staffe secondo le quote riportate nelle schede tecniche.  
*Prepare the draining and the fixing pivots according to the dimensions of the technical scheme.*

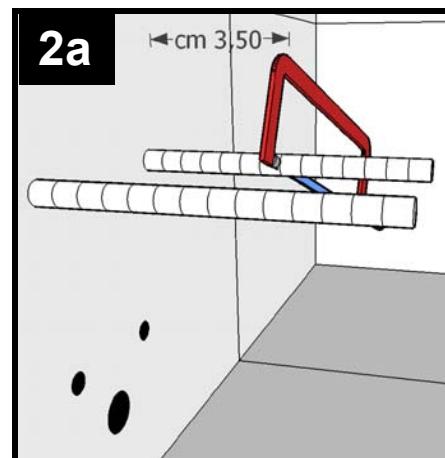

**2a** Tagliare i perni filettati secondo la misura riportata nell'illustrazione (cm 3,5).  
*Cut the pivots according to the distance in the picture (cm. 3,5).*

**2b** Avvitare i due cilindri in acciaio fino a lasciare 1 cm dalla parete.  
*Screw the two steel cylinders leaving about 1 cm from the wall.*

ATTENZIONE le due svasature coniche devono essere rivolte verso il basso.  
*ATTENTION: turn the two conic countersinks towards the bottom*

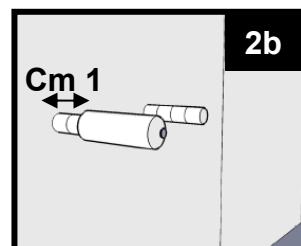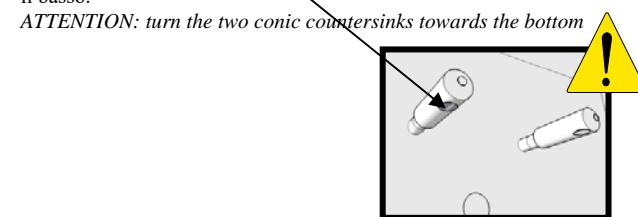


**2b**



ATTENZIONE: Il grano di serraggio deve stare fuori come nel particolare ingrandito.


ATTENTION:  
The tighten screw must be completely outside as in the picture.

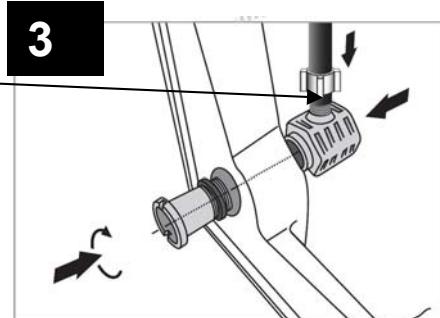

**3** Inserire i due fissaggi nel sanitario.  
*Put the fixing on the bidet*



**4** Inserire il sanitario nei perni e spingerlo fino alla parete, controllando che tutti i raccordi siano ben installati.  
*Put the bidet on the pivots and push it to the wall, checking that the connections are well installed.*

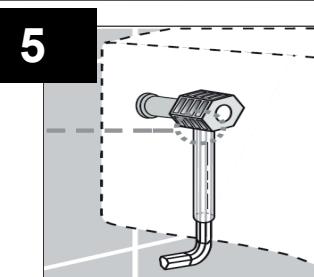

**5** Stringere (in senso antiorario) con la chiave in dotazione il grano verificando che il sanitario sia ben accostato alla parete.  
*Tighten the screw by means of the key supplied in the kit make sure and keep the bidet close to the wall.*